



Cómo "Configurar la máquina de llenado" 2 - 3

Cómo "Operar la máquina de llenado" 4 - 5

Cómo "Preparar la lata para aplicación"6

EZ Spray es solamente para uso profesional. No es para uso doméstico.

Siempre use guantes de protección, protección ocular,
respirador de 1/2 máscara o de máscara completa y ropa de protección.

Este producto no está destinado para uso dentro del estado de California según la regulación de CARB para reducir emisiones de compuestos orgánicos volátiles de productos de recubrimiento en aerosol.

Cómo "Configurar la máquina de llenado"




Compruebe que dispone de los siguientes equipos: Máquina de llenado (A), copa metálica del cilindro (B), placa base (C), niple doble macho (D), perno corto (no perno largo) y arandela (E), manómetro de aire (F), conector rápido (G), manguera de aire (H)




Ponga la máquina de llenado de cabeza.



Alinee los agujeros central y descentrado en la placa base con los agujeros central y descentrado en la máquina de llenado.

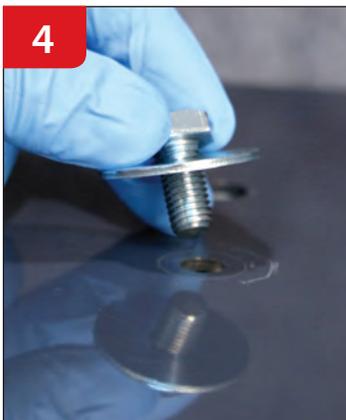

Asegure la placa base a la máquina con el perno corto proporcionado (no con el perno largo) y la arandela a través de los agujeros centrales.

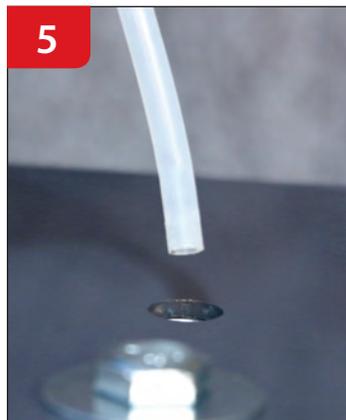

Pase la línea de aire para la máquina a través de la parte inferior de los agujeros descentrados hacia arriba a través del interior de la máquina.



Fije la línea al conector en el interior de la máquina de llenado.



Voltee la máquina de llenado y la placa base a su posición vertical correcta.

Cómo "Configurar la máquina de llenado" (continuación)



Haga todas las conexiones de la línea de aire desde la máquina al manómetro y al suministro de aire como se muestra arriba.



Fije el manómetro de aire en 110 PSI.

Cómo "Operar la máquina de llenado"



Compruebe que dispone de los siguientes equipos:
Copa de plástico de llenado, anillo adaptador, disco de llenado (A),
copa metálica de cilindro, tapa con tapón rojo (C)



Antes de llenar, mezcle bien,
agite o remueva la pintura.



Coloque el disco de llenado
en la estampa a presión en
el interior de la máquina de
llenado.



Revise el borde del disco de
llenado y presiónelo para
garantizar que quede firme en
su lugar.



Retire la tapa con el tapón rojo
en la parte superior de la lata
de aerosol.



Orienta la boquilla de
pulverización en dirección
opuesta a usted y levántela
para retirarla.



Inserte la copa metálica del
cilindro en el cabezal de
llenado de la lata y la copa de
plástico de llenado dentro de
la copa metálica del cilindro.



Llene la copa de plástico de
llenado para el llenado de la línea
con el color mezclado.



Inserte la lata de aerosol con la
copa metálica del cilindro llena
en la máquina.

Cómo "Operar la máquina de llenado" (continuación)



10 Gire la tornamesa de la máquina en sentido antihorario hasta que la lata de aerosol se asiente firmemente.



11 Cierre la puerta de la máquina para iniciar el llenado (aproximadamente 3-6 segundos).



12 Abra la puerta; gire la tornamesa de la máquina en sentido horario; retire la lata.



13 Retire la copa metálica del cilindro y la copa de plástico de llenado.



14 En superficies planas no deslizantes, presione la copa de metal hacia abajo para que la copa de plástico de llenado se suelte de la copa metálica.



15 Oriente la boquilla de pulverización en dirección opuesta a usted y reemplácela.




16 Coloque el anillo adaptador de plástico en la parte superior de la lata de aerosol llenada.



17 Coloque la copa de plástico de llenado con color visible en la parte superior de la lata de aerosol.



18 Coloque la tapa con el tapón rojo en la parte inferior de la lata de aerosol.

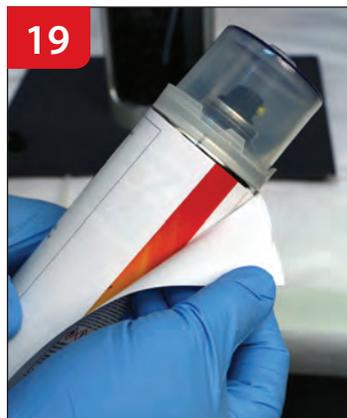

19 Tire de la etiqueta blanca y negra de la lata de aerosol para revelar la etiqueta de color.



20 Coloque la pegatina con la información de contacto de su compañía con el nombre del color y el código del producto y fecha de llenado.



21 La lata acabada llena está lista para prepararse para su aplicación.

Cómo "Preparar la lata para aplicación"



1
Retire la tapa inferior con el tapón rojo.
Retire el tapón rojo de la tapa inferior.



2
Conecte el tapón rojo al pasador en la parte inferior de la lata.



3
Coloque la lata en una superficie firme no deslizante y empujela con las manos hacia abajo para perforar el cilindro del endurecedor en el interior.



4
Retire el tapón rojo del pasador y agite la lata vigorosamente durante un minuto, rotándola cada 15 segundos.



5
Retire la copa superior de plástico de llenado con el indicador de color. Coloque la lata de cabeza lejos de usted y púrguela hasta alcanzar un patrón de rociado suave.



6
Ponga la lata en posición vertical y realice una prueba de pulverización antes de aplicar el producto.